

TFA 20.2047.52


## SPUTNIK – WEWNĘTRZNA STACJA POGODY



Kat. Nr. 20.2047.52

### 1. USTAWIENIA BAROMETRU

- Zapoznaj się z barometrem i uchwytem i obróć go.
- Korzystając z przełącznika ustawień, obróć barometr za pomocą mechanizmu śrubowego, aż pojawi się w regulacji okrągły otwór.
- Ustaw śrubę w kierunku +, w taki sposób, aż wskaźnik barometru będzie zgodny z wymaganym ciśnieniem powietrza.

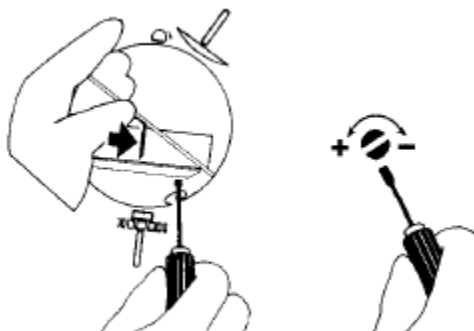

### 2. OZNACZENIE BIEŻĄCEGO CIŚNIENIA POWIETRZA

- Użyj przełącznika ustawień, obróć mechanizm barometru tak, aż wskaźnik na barometrze będzie zgodny z aktualnym ciśnieniem powietrza.
- Monitoruj zmiany.