



HUB-01

Moduł BREL



Spis treści

Specyfikacje techniczne

Dane techniczne modułu HUB-01

Charakterystyka modułu HUB-01

Instalowanie modułu HUB-01 w aplikacji

Zainstaluj aplikację BREL HOME


Stworzenie konta i rejestracja

instalowanie modułu HUB-01 z Bluetooth

Dodaj silniki w aplikacji

Silniki dwukierunkowe

Dane techniczne i funkcje modułu HUB-01

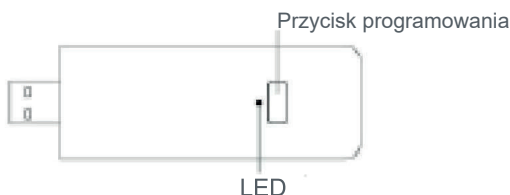

Dane techniczne i funkcje modułu HUB-01

Rozmiar	132,2 x 75 x 36 (mm)
Wtyczka	USB-A
Internet	2,4 GHz
Częstotliwość	WLAN 433,92 MHz


Status Hub'a

	Stały niebieski	Działa bez zarzutu
	Wolno migający czerwony	WiFi nie działa
	Wolno migający żółty	WiFi jest połączone
	Szybko migający czerwony	Zresetuj HUB'a
	Szybko migający fioletowy	Łączenie
	Szybko migający zielony	W trakcie aktualizacji

Pobierz aplikację BREL HOME na urządzenie Apple

Pobierz aplikację BREL HOME

Zeskanuj kod QR lub wyszukaj BREL HOME w sklepie z aplikacjami App Store.

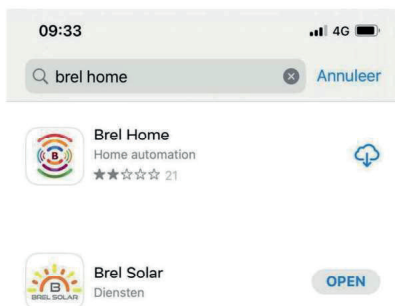


Zainstaluj aplikację i otwórz ją w sklepie App Store.

< Zoek



< Zoek

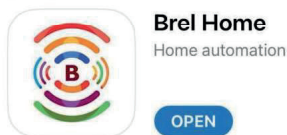

Utwórz konto i zaloguj się.

Kliknij „Utwórz konto”. Wprowadź wybrany adres e-mail i hasło, a następnie kliknij przycisk „Utwórz konto”. Konto zostało utworzone.



✉ E-mailadres

🔒 Wachtwoord

[Wachtwoord vergeten](#)

[Maak een account aan](#)

Inloggen

✉ Brel@home.com



Passwords must be at least 8 characters.

[Maak een account aan](#)

Pobierz aplikację BREL HOME na urządzenie Apple

Wprowadź adres e-mail i hasło wprowadzone podczas tworzenia konta, a następnie kliknij przycisk konto i kliknij „Zaloguj się”. Zezwól na dostęp do Bluetooth, lokalizacji i sieci lokalnych.




✉ Brel@home.com



Wachtwoord vergeten

Maak een account aan

Inloggen

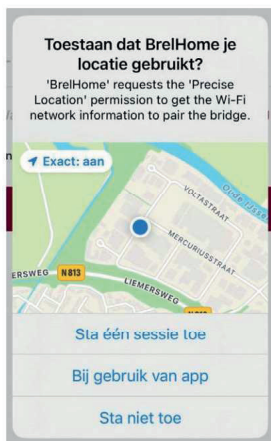

'BrelHome' wil toegang tot Bluetooth

'BrelHome' is requesting Bluetooth permission to pair the device.

Sta niet toe

OK

BrelHome wil apparaten op je lokale netwerk zoeken en er verbinding mee maken

Access to the network allows 'BrelHome' to discover and control your window covering devices locally, thereby reducing network latency and improving the experience.

Weiger

Sta toe

Aby znaleźć moduł, wymagany jest dostęp do Bluetooth.

Dostęp do lokalizacji jest wymagany do ustawienia timera wschodu i zachodu słońca.


Wprowadź adres e-mail i hasło wprowadzone podczas tworzenia konta i kliknij „Zaloguj się”.

Zezwól na dostęp do Bluetooth, lokalizacji i sieci lokalnych.

Dostęp do sieci lokalnych jest wymagany do połączenia z modulem.

Pobierz aplikację BREL HOME na urządzenie z systemem Android

Pobierz aplikację BREL HOME

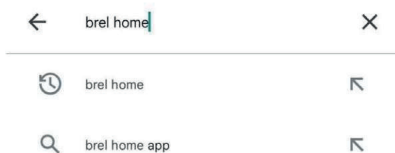

Zeskanuj kod QR lub znajdź BREL HOME w Playstore.



Brel Home
Brel Motors

Installeren



Brel Home
Brel Motors

Verwijderen

Openen

Utwórz konto i zaloguj się.

Kliknij „Zarejestruj się”. Wprowadź wybrany adres e-mail i hasło, a następnie kliknij „Zarejestruj się”. Konto zostało utworzone.



E-mailadres

brel@home.com

Wachtwoord

.....|

Inschrijven

Passwords must be at least 8 characters.

Aanmelden

Inschrijven

Pobierz aplikację BREL HOME na urządzenie z systemem Android

Wprowadź adres e-mail i hasło wprowadzone podczas tworzenia konta i kliknij „Zaloguj się”.
Zezwól na dostęp do lokalizacji, zdjęć i multimediów.





brel@home.com





.....|



Inschrijven

Aanmelden



Brel Home toegang geven tot foto's en media op je apparaat?

Toestaan

Niet toestaan



Brel Home toegang geven tot de locatie van dit apparaat?

Tijdens gebruik van de app

Alleen deze keer

Niet toestaan

Instalacja modułu z Bluetooth

Krok 1

Zamknij całkowicie aplikację BREL HOME.

Krok 2

Podłącz hub do zasilania.

Krok 3



Otwórz aplikację BREL HOME i wybierz moduł bluetooth znaleziony w aplikacji, aby go dodać.



Krok 4

Wprowadź hasło Wi-Fi wprowadzonej sieci domowej 2,4 GHz.



Jeśli nie masz połączenia z siecią (2,4 GHz), otrzymasz komunikat o błędzie.

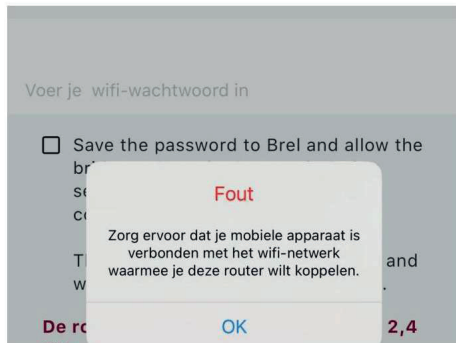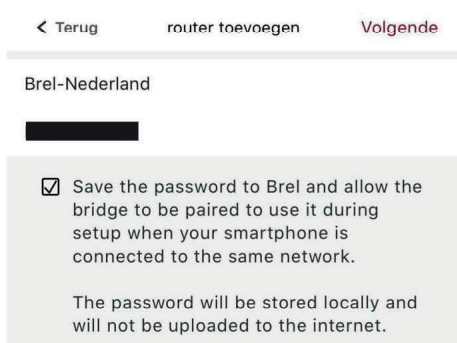

Instalacja modułu z Bluetooth

Krok 5


Moduł nawiązuje połączenie. Podczas nawiązywania połączenia kontrolka na koncentratorze miga w kilku kolorach. Najpierw na czerwono, a następnie na zielono. Po dodaniu modułu dioda świeci na niebiesko.

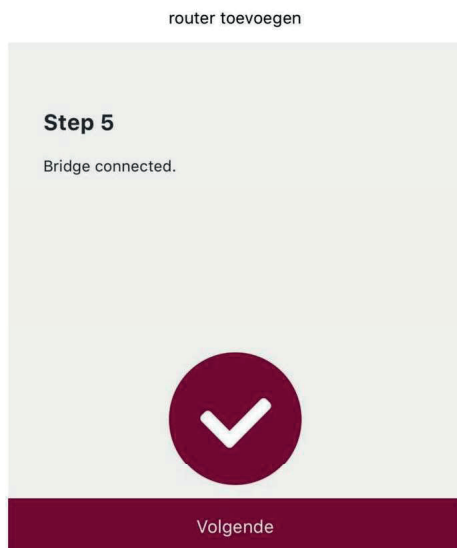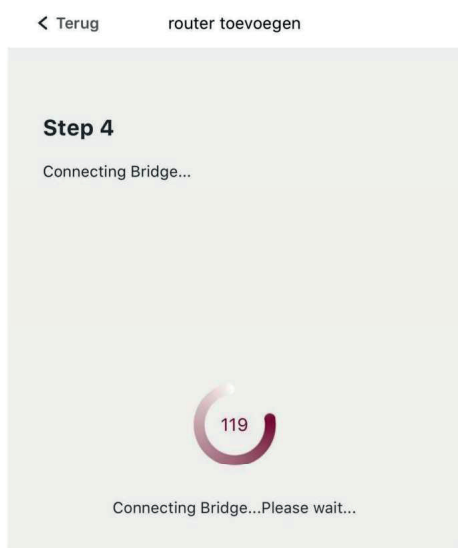

UWAGA: moduł jest widoczny tylko w „Ustawieniach lokalizacji”, a nie w pomieszczeniu, w którym został dodany.

Krok 6


Utwórz pokój. Kliknij przycisk „Dodaj pokój”. Nadaj mu nazwę i kliknij „Gotowe”.

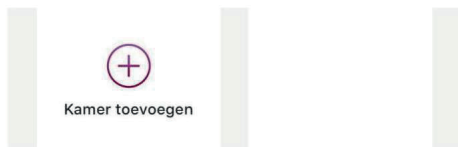


Dodawanie silników dwukierunkowych w aplikacji

Dodaj silnik dwukierunkowy.

Kliknij pomieszczenie, w którym chcesz dodać odpowiedni silnik i kliknij „Dodaj nowe urządzenie”.

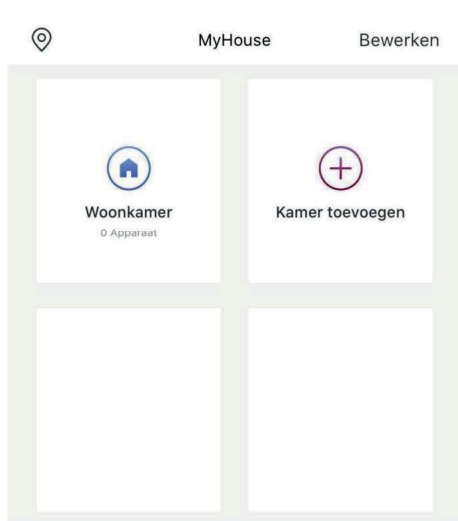

Kliknij opnieuw „Dodaj nowe urządzenie” i wybierz „Silnik z pilotem”.

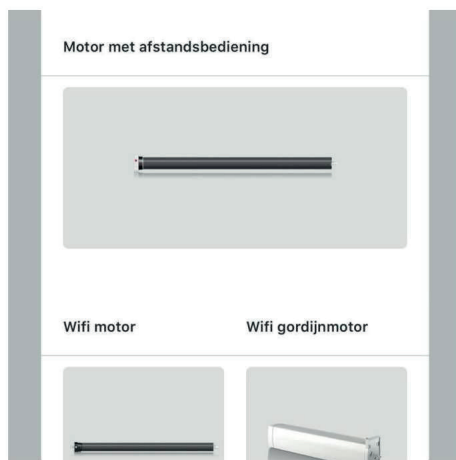

Dodawanie silników dwukierunkowych w aplikacji

Następnie sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo włączone i wybierz moduł, do którego chcesz podłączyć silnik.

Następnie naciśnij przycisk „Start”.

Czy przy module nie ma znaku "check" lub nazwa jest jasnoszara? Odłącz moduł od zasilania, odczekaj 15 sekund i ponownie podłącz go do zasilania. Upewnij się, że moduł świeci na niebiesko w sposób ciągły. W przeciwnym razie dodaj moduł ponownie.

Stap 1

Controleer of het apparaat correct is ingeschakeld

Stap 2

Selecteer de router om te koppelen en druk op 'Start'

Brel Home Hub



Beginnen

Wybierz typ rolety (roleta rzymska) i kliknij „Start”.


Następnie wybierz sposób parowania silnika: „Z pilotem” lub „Z silnikiem”.

< Terug Nieuw apparaat toevoegen

- Roller Blinds
- Venetian Blinds
- Roman Blinds
- Honeycomb Blinds
- Roller Shutter
- Awning
- Curtain
- Curtain LH
- Curtain RH
- TDBU
- Wood Shutter
- Triangle Bleated Blind



Als je de motor al op afstand hebt geïnstalleerd, selecteer je 'koppel met afstandsbediening'. Zo niet, selecteer dan 'koppel met motor'.



Beginnen


Met de afstandsbediening

Met de motor

Dodawanie silników dwukierunkowych w aplikacji

Parowanie za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Ustaw pilota zdalnego sterowania na odpowiedni kanał. Zdejmij tylną pokrywę pilota, aby uzyskać dostęp do przycisku P2. Naciśnij przycisk P2 jeden raz. Silnik porusza się w górę i w dół. Naciśnij przycisk P2 ponownie. Silnik zacznie pracować w górę i w dół. Następnie naciśnij raz przycisk „Pair” w aplikacji. Jeśli parowanie się powiedzie, licznik czasu wyłączy się, a silnik dwukrotnie podniesie się i opuści.

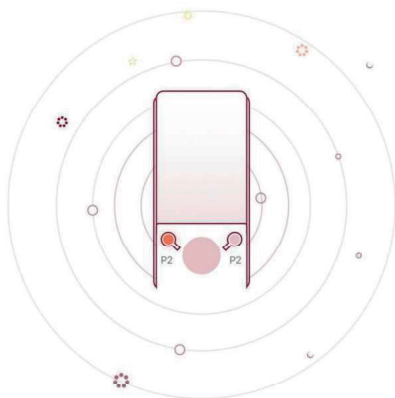

19 s

Apparaat toegevoegd

Paar

Po wyświetleniu komunikatu "Urządzenie dodane" należy nadać produktowi nazwę i kliknąć przycisk "Gotowe"

Nieuw apparaat toevoegen

Klaar



Naam

Vouwgordijn

Kamer


Woonkamer

Dodawanie silników dwukierunkowych w aplikacji

Parowanie przez silnik.

Silnik z akumulatorem: Naciśnij przycisk P1 na głowicy silnika przez 3 sekundy. Silnik zacznie poruszać się w górę i w dół. Następnie naciśnij raz „Pair” w aplikacji. Jeśli parowanie się powiedzie, licznik czasu wyłączy się, a silnik dwukrotnie podniesie się i opuści.

Silnik 230 V: Wyłącz silnik. Odczekaj 15 sekund i ponownie podłącz silnik do zasilania. Silnik zacznie pracować w górę i w dół. Następnie naciśnij „Pair” w aplikacji. Jeśli parowanie się powiedzie, licznik czasu wyłączy się, a silnik uruchomi się dwukrotnie.

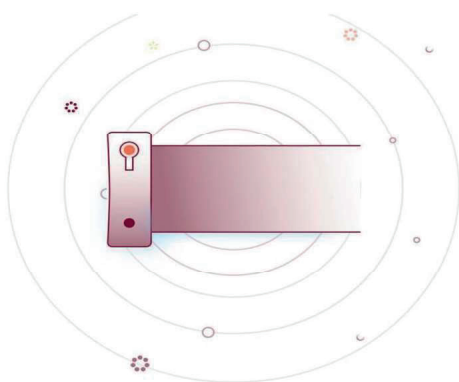

Po wyświetleniu komunikatu "Urządzenie dodano" należy nadać produktowi nazwę i kliknąć przycisk "Gotowe".



Naam

Screen

Kamer

Woonkamer



BREL-HOME

Voltastraat 86

7006 RW

Doetinchem

info@brel-home.com

0314-680448