



MONTAŻ I DEMONTAŻ ROLETY NA OKNO DACHOWE (PRZYGOTOWANIE DO PRANIA)

1. Montaż uchwytów kasety rolety


Dokładnie odmierz i zaznacz miejsca wiercenia otworów na wkręty nad wnęką okna (rys. A). Minimalna odległość od górnej krawędzi okna to 10 cm. Wywierć otwory pod wkręty.

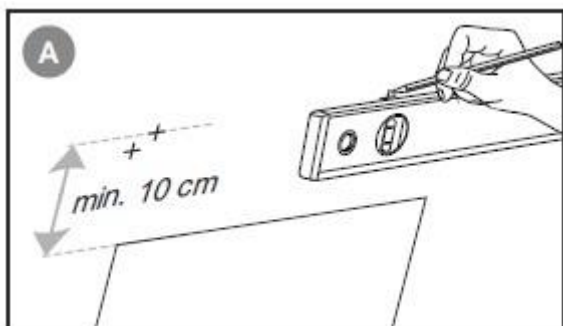

W zależności od rodzaju ściany może być konieczne użycie odpowiednich kołków rozporowych (rys. B).

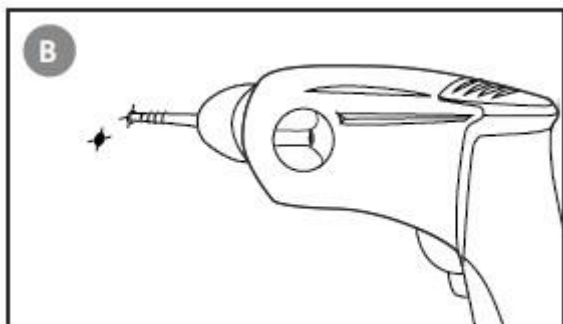


Przykręć uchwyty do ściany (rys. C).

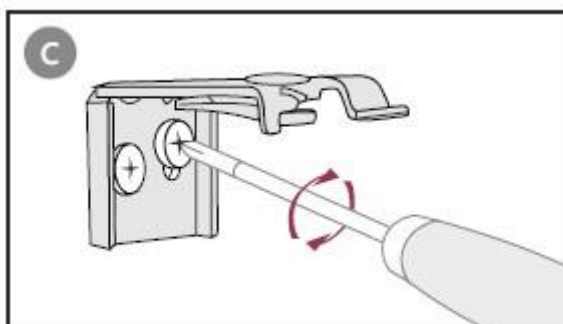


2. Montaż prowadnic rolety


Wywierć po dwa otwory na kołki rozporowe po obu stronach wnęki okiennej, oddalone dokładnie o 17 mm od jej krawędzi (rys. D).

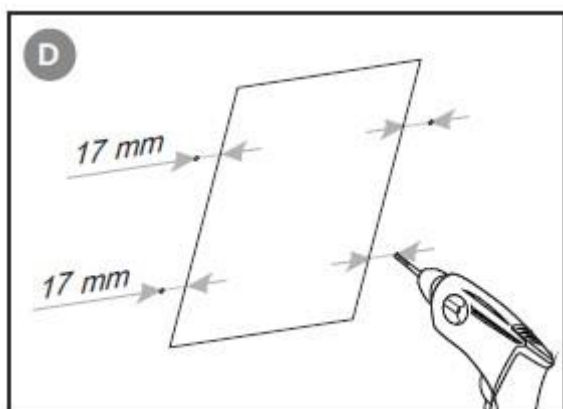

Następnie przykręć uchwyty mocujące prowadnice rolety (rys. E).


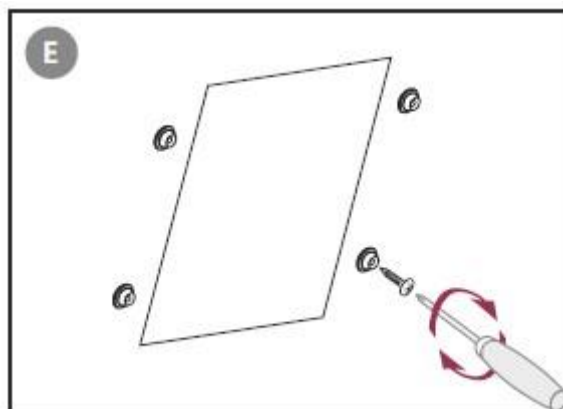


Delikatnie dociskając do ściany zatrzaśnij prowadnice do przykręconych uchwytych (rys. F). Górna krawędź prowadnic powinna być na takiej wysokości, aby potem dolegała do zamocowanej kasety rolety.


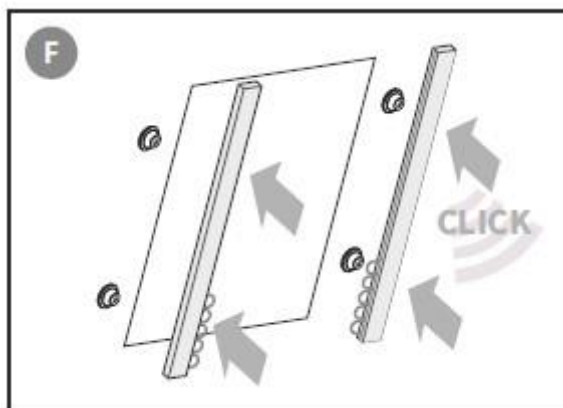


3. Nakładanie kasety na uchwyty

Odsuń zaczepy (rys. G). Nałóż kasę rolety na uchwyty. Przystaw ją od góry delikatnie dociskając w kierunku ściany (rys. H).

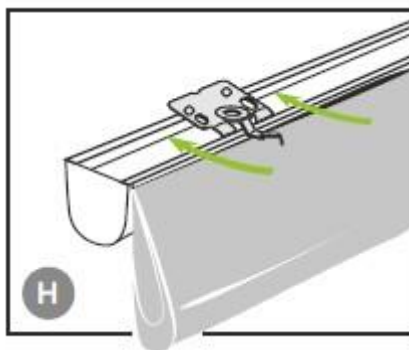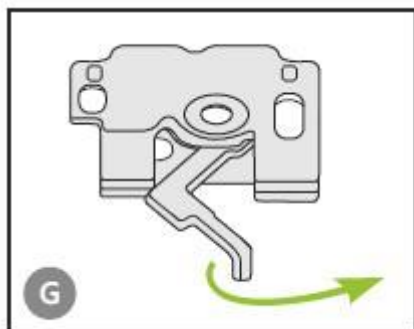


Zaciśnij zaczepy (rys. I). Poprawnie nałożona roleta (rys. J).

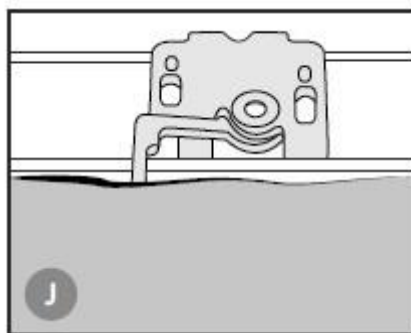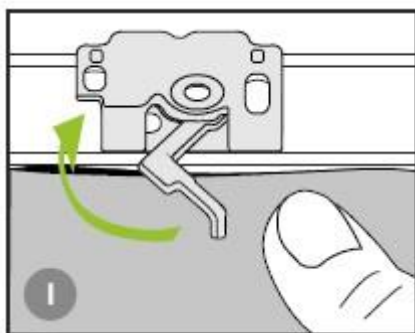


4. Mocowanie rolety

Przymocuj kolejno od góry ślizgi umieszczone w prowadnicy do kółeczek za pomocą zaczepów „S” (rys. K).

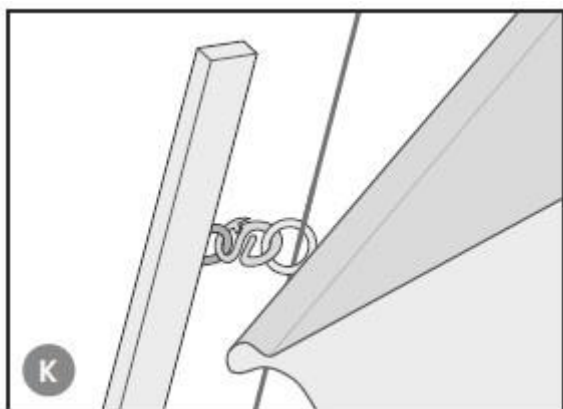

5. Mocowanie napinacza łańcuszka

Aby łańcuszek nie zwisał luźno obok okna, zaleca się montaż dołączonego do zestawu napinacza łańcuszka. Montaż za pomocą wkrętów (rys. L) lub taśmy klejącej (rys. M).

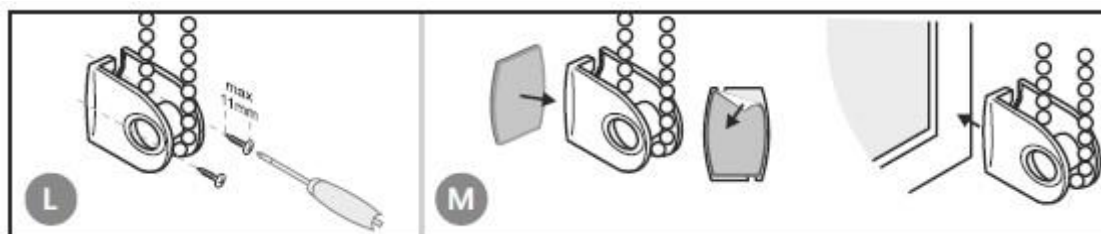

6. Pranie rolety


Roleta zamontowana jest do kasety za pomocą taśmy rzepowej. By wyprać roletę należy:

1. odczepić zaczepy „S” od kóteczek
2. wypiąć kasetę rolety z uchwytów
3. rozwinąć ją na całej długości
4. odczepić sznurki i wyciągnąć poziome usztywnienia
5. odpiąć tkaninę od kasety (taśma rzepowa)

Po wypraniu i wyprasowaniu:

1. doczepić tkaninę do kasety
2. włożyć poziome usztywnienia
3. sznurki przepleść przez kótecza
4. wyrównać i związać u dołu
5. ponownie zamontować roletę do uchwytów
6. zaczepić uchwyty „S” do kóteczek

NASZA RADA: Zanim rozznurujesz roletę zrób zdjęcie przeplotu sznurków. Pomoże Ci to poprawnie nawlec sznurki po praniu.

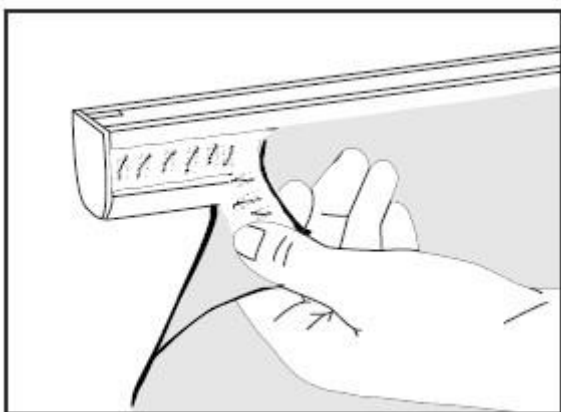

UWAGA!

Niebezpieczeństwo uduszenia! Trzymaj linki i pętle tańcuszków poza zasięgiem rąk małych dzieci! W opakowaniu znajdują się drobne elementy! Istnieje możliwość połknięcia i zadławienia się drobnymi elementami przez dzieci!

