



KONTIKI 2

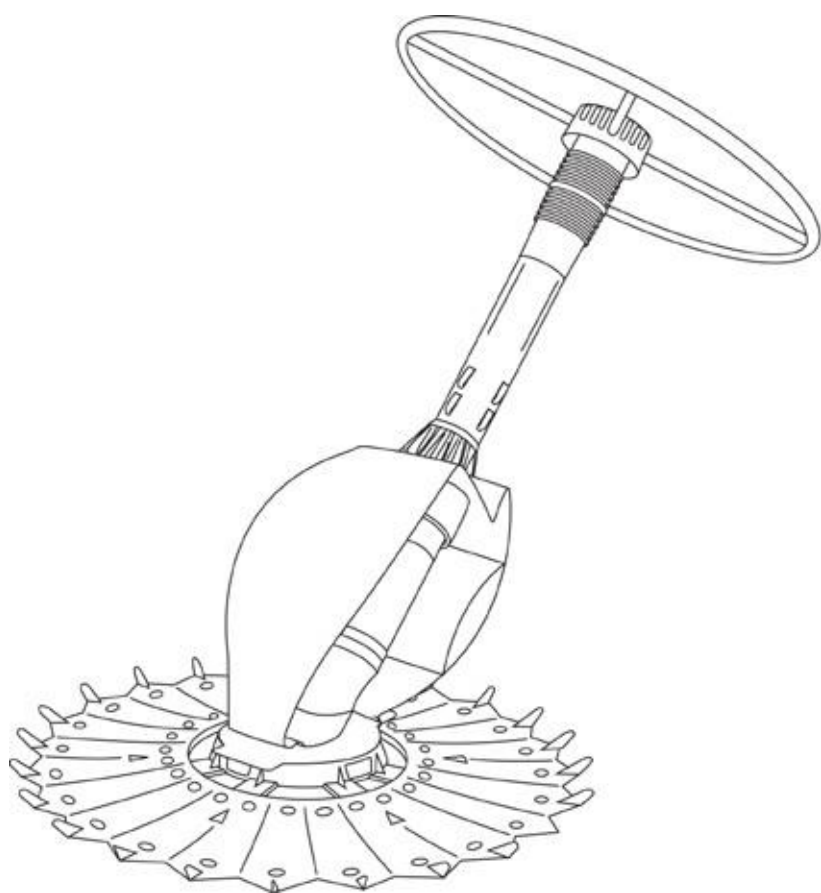



Instrukcja instalacji i użytkowania
Polski



Więcej języków:
www.zodiac-poolcare.com



Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi przed instalacją, konserwacją lub naprawą tego urządzenia!

- Symbol  wskazuje ważne informacje, które należy przeczytać, aby uniknąć wszelkiego ryzyka obrażeń osób lub uszkodzenia urządzenia.
- Symbol  oznacza użyteczne informacje.
- Wyłączne zastosowanie: czyszczenie basenu z wodą (nie wolno go wykorzystywać do jakichkolwiek innych celów).

OSTRZEŻENIE

- Ważne jest, aby to urządzenie było obsługiwane przez wykwalifikowane i odpowiednie osoby (fizycznie i psychicznie), które wcześniej otrzymały instrukcje użytkownika (poprzez przeczytanie tych instrukcji). Osoby, które nie spełniają tych kryteriów, nie powinny zbliżać się do urządzenia, aby uniknąć narażenia na niebezpieczne elementy.
- Jeśli urządzenie uległo awarii: nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia, skontaktuj się z instalatorem.
- Nie używaj urządzenia czyszczącego poza wodą.
- Nieprawidłowa instalacja lub użytkowanie może spowodować poważne szkody materialne lub ciężkie obrażenia ciała (lub śmierć).
- Trzymaj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Upewnij się, że sprzęt ssący zainstalowany w basenie i do którego podłączyłeś środek czyszczący do układu hydraulicznego, jest zgodny z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. Nie blokuj dysz ssących basenu, ssawki czyszczącej lub węża odkurzacza jakąkolwiek częścią ciała. Należy zadbać o to, aby włosy, luźna odzież, biżuteria itp. nie znajdowały się w pobliżu dysz ssących i innych dysz zainstalowanych w basenie / spa lub w urządzeniu czyszczącym.

OSTRZEŻENIE O WYKORZYSTANIU TEGO URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA W BASENIE O POWIERZCHNI WINYLOWEJ

Przed zainstalowaniem nowego środka do czyszczenia basenu należy dokładnie obejrzeć powłokę w basenie. Jeśli wkładka przeciera się w niektórych miejscach lub jeśli zauważysz żwir, fałdy, korzenie lub korozję z powodu metalu na wewnętrznej powierzchni wkładki lub jeśli zauważysz, że podparcie (dolne i boczne) jest uszkodzone, nie używaj odkurzacza przed dokonaniem wymaganych napraw lub po wymianie wkładki przez wykwalifikowanego specjalistę.

Zodiac® nie może w żadnym wypadku zostać pociągnięty do odpowiedzialności za uszkodzenie powierzchni basenu.

W ramach ciągłego doskonalenia nasze produkty mogą być modyfikowane bez wcześniejszego powiadomienia.

Spis treści

1. Informacje przed instalacją i użytkowaniem.....	2
2. Montaż.....	3
3. Instalacja.....	5
4. Użytkowanie.....	6
5. Konserwacja.....	6
6. Rozwiązywanie problemów.....	7

1. Informacje przed instalacją i użytkowaniem

1.1 Ważne



Sprawdź, czy Twoje urządzenie nie zostało uszkodzone podczas transportu (wstrząsy, uszkodzone części itp.). Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy, nie wahaj się skontaktować ze sprzedawcą, zanim skorzystasz z urządzenia czyszczącego.

1.2 Dane techniczne

Długość węża	8 x 1 m
Wielkość odkurzacza (Dł. x Sz. x Wys.)	48 x 20 x 40 cm
Rozmiar paczki (Dł. x Sz. x Wys.)	101 x 31.5 x 33 cm
Waga odkurzacza	1,3 kg
Waga w opakowaniu	5,5 kg
Wydajność filtrowania	Obwód filtrujący basen
Teoretyczna szerokość czyszczenia	40 cm
Minimalna wymagana moc filtra	½ CV
Prędkość	6 m / min.





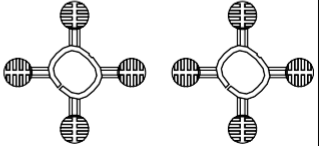

1.3 Zalecenia dotyczące użytkowania

- Odkurzacze zostały zaprojektowane specjalnie dla basenów nadziemnych od **10 do 50 m³ wyposażonych w samozasysający system filtracji zapewniający całkowite natężenie przepływu układu od 5 do 7 m³/h, moc pompy filtra powyżej 0,5 hp (lub 375 Watów)**
 - W sezonie odkurzacze można zostawiać w wodzie.
 - Odkurzacze najlepiej działają w temperaturze 20 °C
- W temperaturze poniżej 20°C, praca odkurzacza może być mniej skuteczna.**
- Nie czekaj, aż Twój basen stanie się bardzo brudny i wypełniony glonami przed użyciem odkurzacza: Twój system filtracji może się zatkać bardzo szybko.
 - Nie pozwól, aby duże kawałki gruzu pozostały na dnie basenu; mogą zatkać membranę urządzenia czyszczącego.
 - Upewnij się, że nie ma żadnych przeszkód, które mogłyby przeszkadzać w czyszczeniu.



Aby zapobiec uszkodzeniu węża, nigdy nie pozostawiaj go na słońcu; zostaw go w wodzie lub w zacienionym miejscu.

1.4 Zawartość opakowania

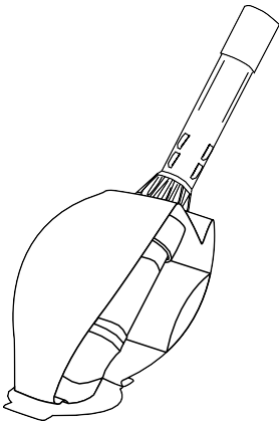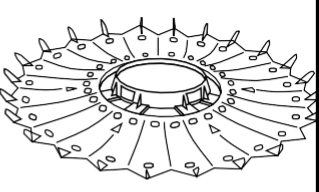
	 <p>Dysk</p>	 <p>Koło deflektora</p>	 <p>Złączka końcowa żeńska Złączka końcowa męska</p> <p>2 adaptery</p>
	 <p>2 deflektory węża</p>	 <p>Złączka końcowa żeńska Złączka końcowa męska</p> <p>(* Złączka końcowa męska ma mniejszą końcówkę)</p> <p>8 węży o długości 1 metra</p>	
<p>Główna część odkurzacza</p>			

2. Montaż

Odkurzacze jest częściowo złożony. Musisz dopasować tylko :

- Dysk
 - Koło deflektora
- I zamontować węże.

8 węży o długości
1 metra (x 8)

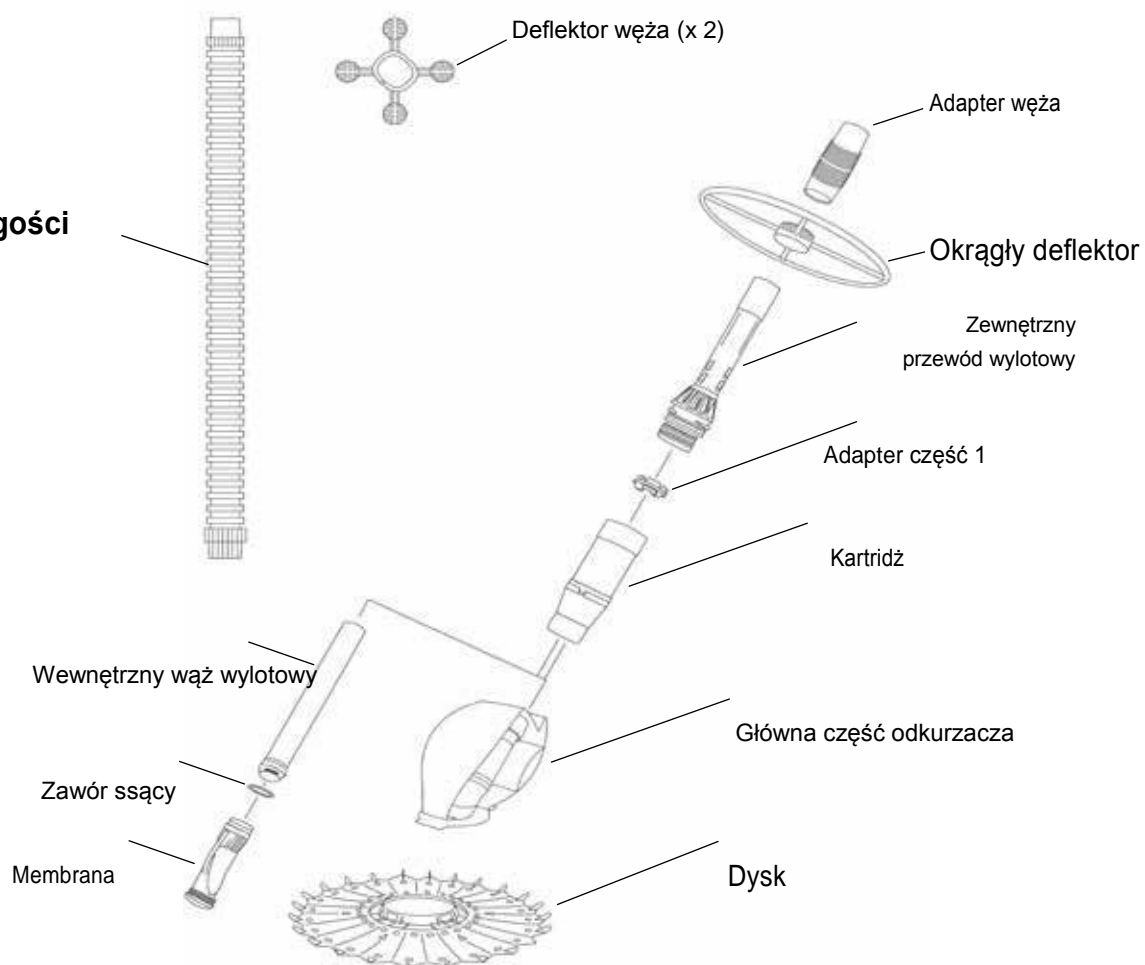


2.1 Dysk

- Zamocuj dysk do odkurzacza; umieść go w przewidzianym rowku.



Czystsza tarcza została specjalnie zaprojektowana, aby zapewnić całkowite oczyszczenie okrągłych lub owalnych basenów naziemnych dzięki bardzo niskiej przyczepności obwodowej.

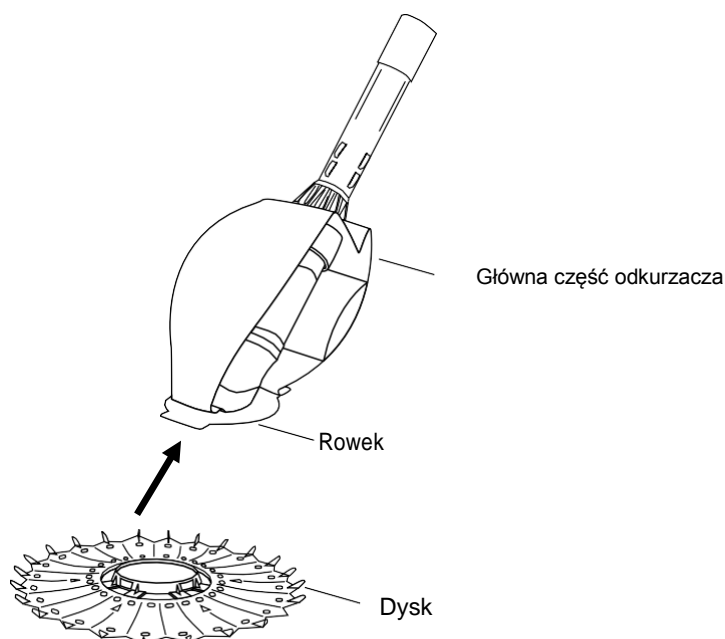


2.2 Koło deflektora

- Przymocuj koło deflektora do jednego z dwóch adapterów, a następnie dopasuj końcówkę żeńską adaptera do wewnętrznego wydechu wąż odkurzacza..



Koło deflektora ułatwia poruszanie się urządzenia czyszczącego wokół basenu i zapobiega jego utknięciu w stopniach.

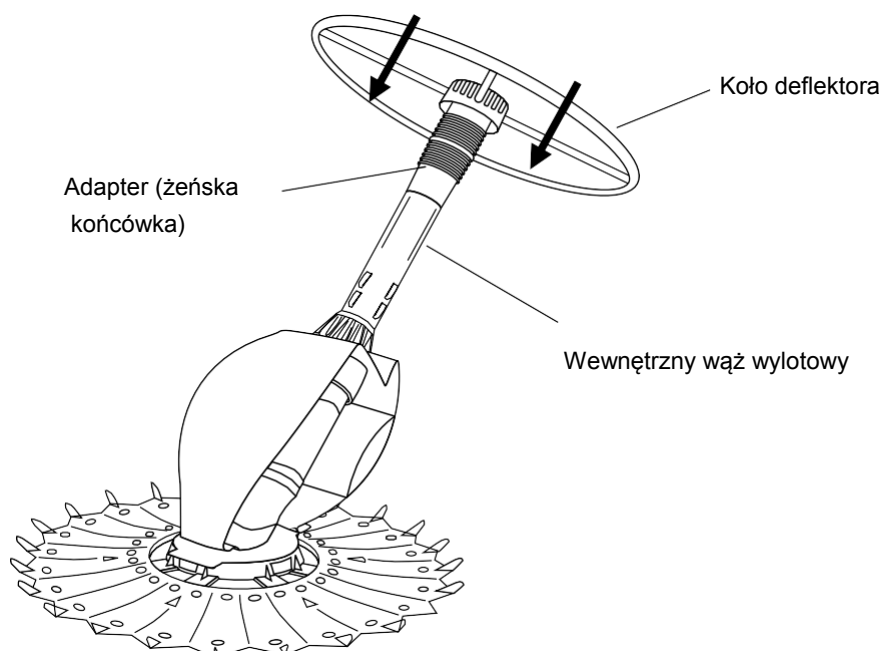


2.3 Węże

- Węże do odkurzacza składają się z kilku odcinków o długości 1 metra.
- Idealna długość węży dla basenu jest równa najmniejszej odległości z jaką twój odkurzacz będzie mógł podróżować z miejsca, w którym się jest podłączony (tj. skimmer) do najdalszego kąta basenu, plus odcinek 1 metra.



Aby zoptymalizować pokrywę czyszczącą, nie należy używać węży o długości większej niż potrzeba.

- Po osiągnięciu całkowitej, wymaganej długości dopasuj odcinki węży do siebie.
- Umieść 1 deflektor węży 2 metry od odkurzacza i drugiego deflektora węży 2 metry od skimmera; to da pewność, że odkurzacz porusza się tak jak powinien.
- Aby podłączyć węży do urządzenia czyszczącego, załóż męski koniec węży do męskiego końca adaptera, który został już przymocowany do urządzenia czyszczącego.

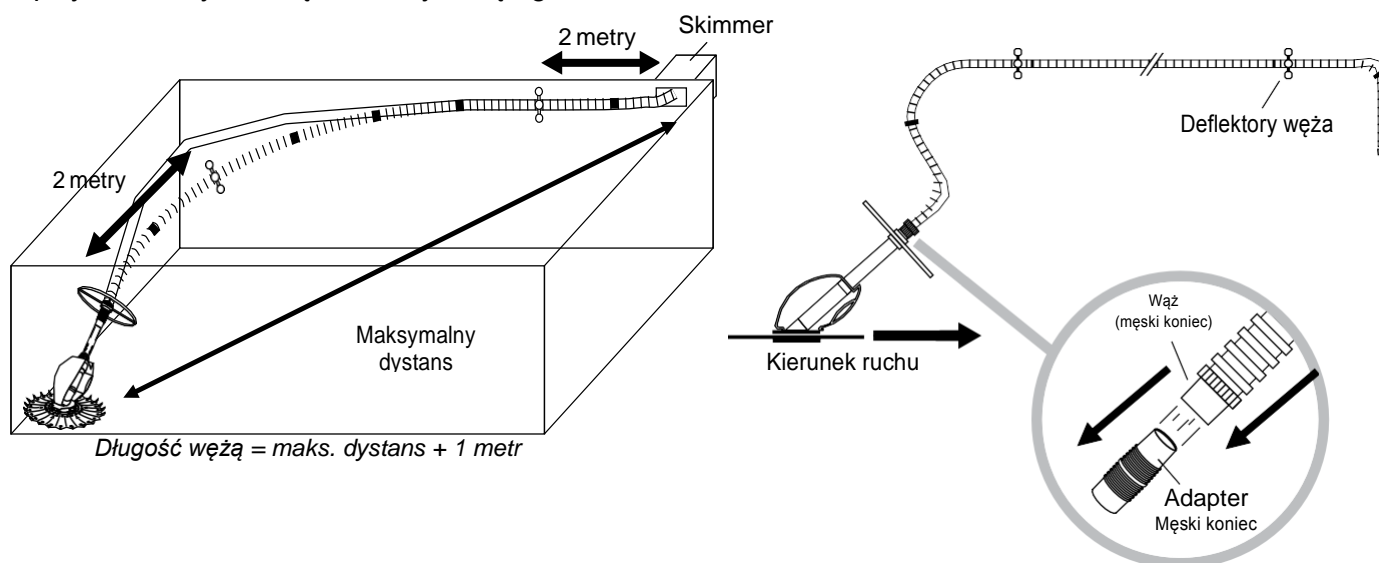


Odkurzacz porusza się losowo, czyli po skręceniach i zwojach węży. Upewnij się, że deflektory węży znajdują się we właściwym miejscu, ponieważ wpływa to na węży i ułatwia ruch urządzenia. (Nie wahaj się zmienić początkowego ustawienia, przesuując uchwyty węży bliżej lub dalej od odkurzacza). W rzeczywistości, bardziej skuteczne czyszczenie może być osiągnięte, gdy odkurzacz porusza się powoli. I odwrotnie, wydajność czyszczenia ulegnie pogorszeniu, jeśli podróż będzie zbyt szybka.

3. Instalacja



Odkurzacz został specjalnie zaprojektowany dla basenów naziemnych o masie od 10 do 50 m³, pod warunkiem, że zawierają one samozasysającą jednostkę filtracyjną o całkowitym natężeniu przepływu układu od 5 do 7 m³ / h. Upewnij się, że masz odpowiednią pompę, w przeciwnym razie wydajność twojego odkurzacza będzie mniej skuteczna.

- Sprawdź, czy twoje urządzenie filtrujące jest w dobrym stanie, a skimmer, filtr i filtr wstępny w pompie są czyste.
- Zatrzymaj filtrację.
- Umieść klapę skimmera wewnątrz basenu. Zdejmij osłonę skimmera i kosz.
- Przymocuj męski koniec drugiego adaptera do spodu skimmera.
- Napełnij węży wodą, aby pozbyć się w nim powietrza, zapobiegnie to spaleni pompy.
- Dopasuj żeński koniec węży do żeńskiego końca adaptera; wykonaj to tak szybko jak to możliwe, aby uniknąć opróżnienia węży.
- Koniec węży powinien zawsze znajdować się w wodzie.
- W razie potrzeby zamontuj osłonę skimmera.
- Zrestartuj system filtracji swojego basenu.

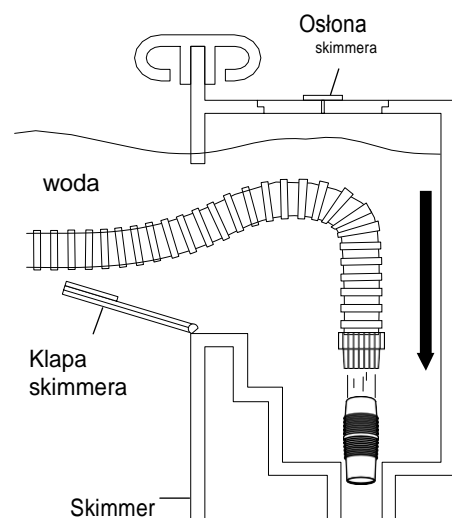

4. Użytkowanie

4.1 Optymalizacja wydajności czyszczenia

Robot śledzi cykle aktywacji pompy filtra basenowego, zasysając i czyszcząc całą powierzchnię basenu za pomocą losowych ruchów. Czystość pokrycia zależy od kształtu basenu i dostępnego przepływu wody. W niektórych basenach mogą być wymagane korekty, aby zoptymalizować współczynnik pokrycia..

4.2 Równoważenie węża

Prawidłowo wyważony wąż musi tworzyć kąt 45 ° między czystością a dnem basenu.



Nieprawidłowa równowaga



Prawidłowa równowaga



Nieprawidłowa równowaga

PL



5. Konserwacja

5.1 Wskazówki dotyczące konserwacji

- Po użyciu sprawdź czy membrana nie jest zatkana.
- Upewnij się również, że węże nie są zablokowane.



**W sezonie zalecamy pozostawienie odkurzacza w basenie. Jeśli chcesz wyjąć go z wody przed skorzystaniem z basenu, wyjmij wąż, ale nie zwijaj go.
Nigdy nie narażaj węża na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.**

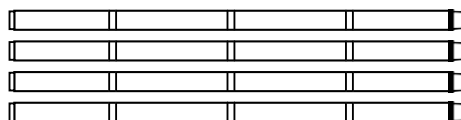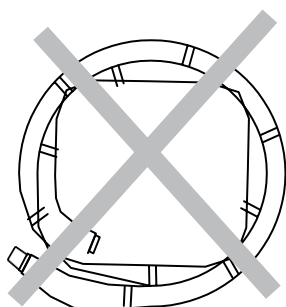

5.2 Zimowanie


- Umyj i oczyść węże w czystej wodzie.
- Pozostaw je do wyschnięcia i przechowuj w suchym i ciepłym miejscu.

5.3 Wymiana membrany

- Włóż zewnętrzny przewód wylotowy i wkład z korpusu odkurzacza odkręcając pierścień.
- Naciśnij przezroczysty przewód wylotowy, aby odsłonić membranę.
- Usuń uszkodzoną membranę wraz z zaworem ssącym.

Aby dopasować membranę, wykonaj powyższe kroki w odwrotnej kolejności:

- Zamontuj zawór ssący do nowej membrany, a membranę do Przezroczystego wewnętrznego węża wylotowego.
- Pociągnij za przezroczysty wewnętrzny wąż wylotowy, aby wymienić membranę w obudowie i dokręć zewnętrzny przewód wylotowy.
- Wymień część w korpusie odkurzacza i ponownie dokręć pierścień zewnętrznego przewodu wydechowego, wciskając go do oporu, aż zostanie całkowicie zablokowany.

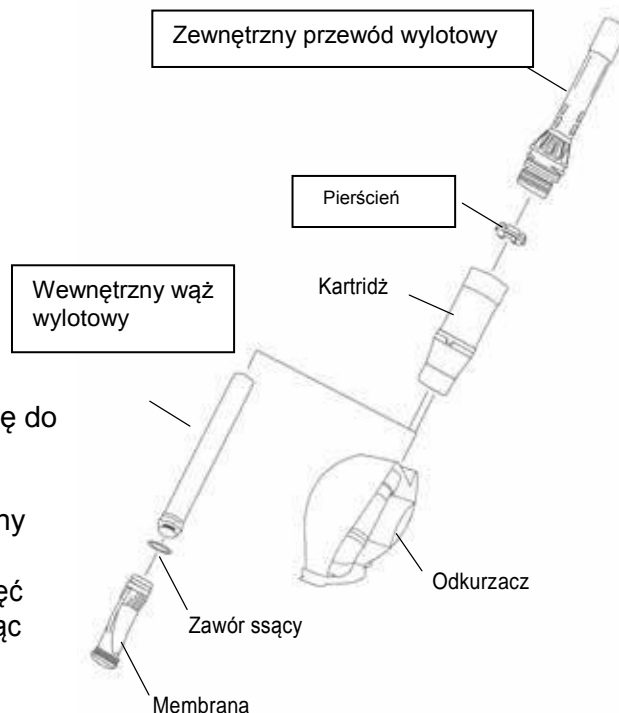

6. Rozwiązywanie problemów

Problemy	Rozwiązania
Odkurzacz nie działa	• Odkurzacz został zaprojektowany specjalnie dla basenów nadziemnych od 10 do 50m³ .
	• Baseny muszą być wyposażone w samozasysający system filtracji zapewniający całkowite natężenie przepływu w systemie od 5 do 7 m³/h, moc pompy filtra powyżej 0.5 hp (375 Wat) .
	• Sprawdź, czy używasz odpowiedniej pompy; jeśli nie jesteś pewien, twój odkurzacz nie będzie działał, a jeśli twoja pompa jest zbyt mocna membrana w odkurzaczu może ulec zniszczeniu i go unieruchomić.
	Sprawdź membranę w urządzeniu czyszczącym pod kątem uszkodzeń:
	• Twoja pompa może być zbyt mocna (ponad 0.5 hp (375 wat) z prędkością przepływu ponad 7 m ³ /h).
	• Lub membrana została uszkodzona przez kawałek gruzu lub została zużyta podczas intensywnego użytkowania odkurzacza, w którym przypadku membrana powinna być wymieniona. (Patrz 5.3).
	Upewnij się, że membrana w twoim odkurzaczu nie jest zatkana przez gruz.
	• Odłącz zewnętrzny przewód odprowadzający i kartridż od korpusu odkurzacza odkręcając pierścień.
• Odkręć zewnętrzny przewód wylotowy i wciśnij wewnętrzny przewód wylotowy, aby odsłonić membranę..	
• Usuń wszelkie zanieczyszczenia zgromadzone w membranie lub wewnętrznym wężu wydechowym.	
• Ponownie zamontuj wewnętrzny przewód wylotowy i ponownie dokręć zewnętrzny przewód wylotowy.	
Upewnij się, że system filtracyjny działa, a zawór znajduje się w pozycji filtracji.	
Upewnij się, że kosz filtra wstępnego i filtr są czyste.	
Sprawdź zanieczyszczenia w turbinie pompy.	
Upewnij się, że wąż ssący jest prawidłowo podłączony.	
Upewnij się, że ssanie nie jest utrudnione przez jakiegokolwiek zanieczyszczenia.	

Problemy	Rozwiązania
<p>Odkurzacz nie czyści wszystkich obszarów w basenie</p>	<p>Aby uzyskać optymalne czyszczenie, czas rozruchu filtracji można zmniejszyć. Na przykład, 6-godzinna filtracja (3 x 2 godziny) zapewni lepsze pokrycie puli niż pojedyncza 6-godzinna operacja filtrowania, dlatego wskazane jest zatrzymanie filtracji co 2 godziny (przez 2 lub 3 minuty), aby umożliwić wybierz nowy losowy.</p>
	<p>Czy długość węża jest odpowiednia dla wielkości basenu? W razie potrzeby dodaj lub usuń sekcję (lub więcej). (patrz część 2.3).</p>
	<p>Czy skierowałeś dysze wylotowe w dół, aby zapobiec odpływowi wody przeszkodzić w ruchu odkurzacza.?</p>
	<p>Czy wąż jest w idealnym stanie? (patrz część 5)</p>
	<p>Upewnij się, że pierwszy deflektor węża jest prawidłowo ustawiony w odległości 2 metrów od odkurzacza (patrz część 2.3) i umieść drugi deflektor węża 3 na 4 metry od skimmera, zamiast początkowych 2 metrów.</p>
<p>Odkurzacz zostaje zasysany na schodach</p>	<p>Czy koło deflektora jest prawidłowo na swoim miejscu? (patrz część 2.2)</p>
	<p>Jeśli tak, ale środek czyszczący utknął, usuń stopnie podczas czyszczenia basenu.</p>
<p>Odkurzacz porusza się bardzo wolno i na wylocie znajdują się pęcherzyki powietrza</p>	<p>Upewnij się, że system jest w pełni uszczelniony:</p> <ul style="list-style-type: none"> - między odkurzaczem a węzem, - pomiędzy wszystkimi sekcjami węża, - między węzem, a adapterem, - pomiędzy adapterem, a skimmerem, - oraz pomiędzy skimmerem, a filtrem.

www.zodiac-poolcare.com

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się ze sprzedawcą.

ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U.,

used under license.

Votre revendeur / your retailer