

NOTICE DE MONTAGE


GARDE BOUE ERMAX ADAPTABLE SUR Z 1000 2007/2009 Z 750 R 2011/2012

Kit de fixation

- 1 collier plastique
- 1 pastille autocollante
- 3 rondelles caoutchouc Ø6

Montage

- Démontez le carter de chaîne et la patte de fixation de durite de frein arrière.
- Montez le garde boue en réutilisant les vis d'origine et les rondelles fournies, sans bloquer le serrage. Contrôlez le centrage de votre garde-boue.
- Positionnez la pastille autocollante sur le garde boue puis fixez la durite de frein avec le collier plastique (voir photo).

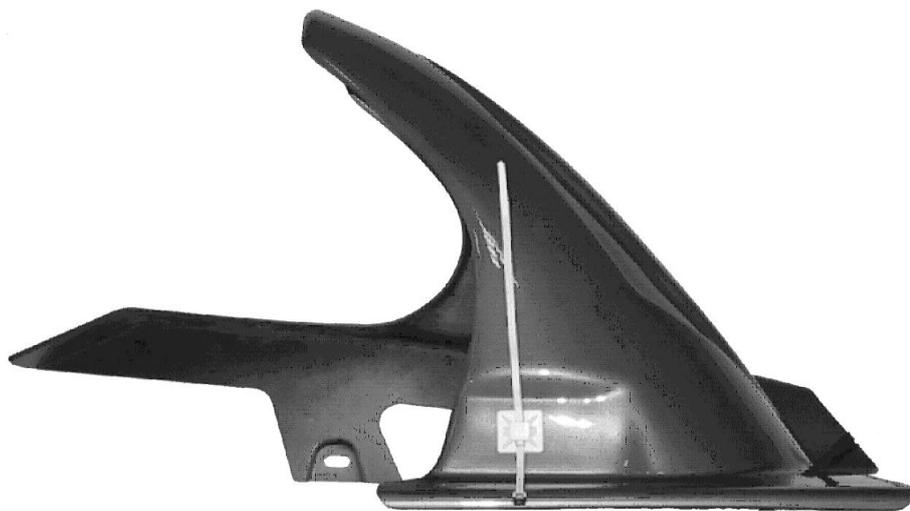

Pastille autocollante et collier

« ATTENTION »

- * Les pièces peintes et vernies ne sont pas garanties contre les lavages vapeur « haute pression » ou les produits nettoyants agressifs qui peuvent les endommager et décoller le vernis. Nous conseillons d'ailleurs, d'après les données techniques de nos fournisseurs en peinture, d'**attendre un mois** afin d'obtenir une polymérisation complète du vernis.
- * Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.
- * Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
- * En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.
- * Certains pneus, conformes aux standards ETRTO, peuvent être en réalité plus hauts et plus larges que les dimensions gravées sur le pneu (jusqu'à + 10 mm). Ils peuvent être **incompatibles** avec les passages de roue et garde-boue que nous avons conçus avec les pneus montés d'origine et dont les dimensions correspondent à celles gravées sur le pneu.
- * Durcir l'amortisseur arrière lors de conduites chargées ou sur routes bosselées.
- * Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.



1074, Avenue des Carrières – Z.A la Plaine du Caire III
13830 ROQUEFORT LA BEDOULE – FRANCE
www.ermamax.fr - e-mail : accueil@ermamax.fr

FITTING INSTRUCTIONS


*ERMAX REAR HUGGER ADAPTABLE ON
Z 1000 2007/2009
Z 750 R 2011/2012*

Fitting kit

- 1 plastic collar
- 1 self adhesive pad
- 3 Ø6 rubber washers

Assembly

- Remove the chain guard and the rear brake hose bracket.
- Place the hugger using the original screws and provided washers, without blocking the tightening. Check the hugger centring.
- Stick the self adhesive pad on the rear hugger, then fix the rear brake hose with the plastic collar (see photo).

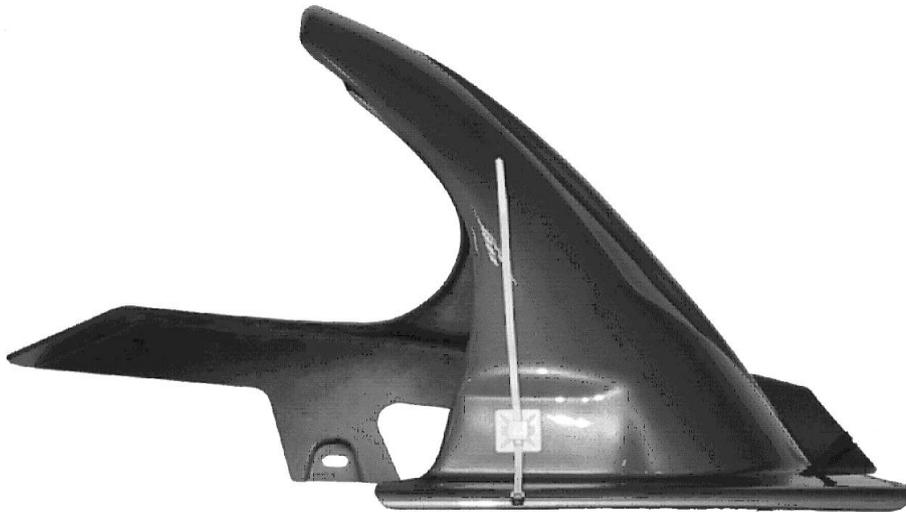

Self-adhesive pad and collar

« CAUTION »

* Painted and varnished parts are not guaranteed against high pressure steam washes or aggressive cleaning products which can damage them and unstuck the varnish. We advise moreover, according to the technical data of our painting suppliers, **to wait one month** to obtain a complete polymerization of varnish.

* Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.

* Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.

* Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustments to fit.

* A few tyres, faithful to ETRTO standards, may be in fact bigger and higher than dimensions engraved on the tyre (until + 10 mm). They may be **not compatible** with undertrays and rear huggers which we made with original tyres and whose dimensions correspond to these ones engraved on tyre.

* Harden the rear shock absorber while drivings with load or on dented roads.

* The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.