

NOTICE DE MONTAGE

ÉCOPE DE RADIATEUR ERMAX ADAPTABLE SUR MT07 2014 → ∞

Durée estimée de montage : 40 min

Kit de fixation

- 4 rondelles plastique Ø6
- 2 grilles de 60mm x 180mm
- 2 grilles de 45mm x 70mm
- 2 morceaux de joint de 30mm
- 2 rondelles métalliques Ø6 L

Montage

- Déposer les écopes d'origine.
- Coller les grilles (en option) et le joint sur les écopes Ermax.
- Monter les écopes Ermax avec les vis d'origine et les rondelles plastiques Ø6. Ne pas remettre les entretoises d'origine.
- Vérifier le centrage des écopes Ermax par rapport aux écopes supérieures d'origine. Selon la position du radiateur, il peut être nécessaire de décaler celui-ci. Dans ce cas, démonter l'écope droite Ermax et intercaler une ou deux rondelles acier Ø6 L entre le cadre et le silent block de fixation du radiateur (voir les photos ci-dessous).
- Serrer définitivement les vis une fois que le centrage est correct.




Position du joint



Montage conforme : écopes alignées



Écopes non alignées

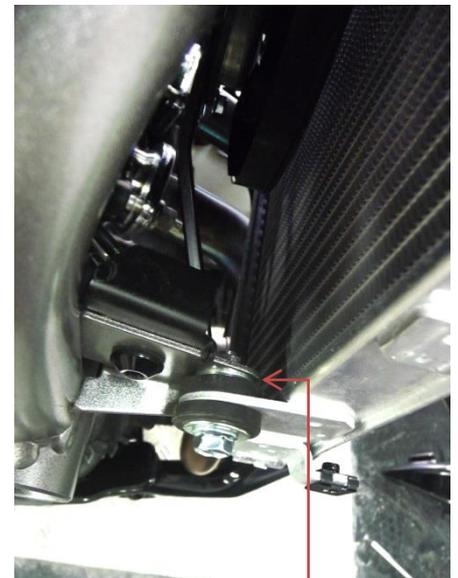

Position des rondelles Ø6 acier

« ATTENTION »

* Les pièces peintes et vernies ne sont pas garanties contre les lavages vapeur « haute pression » ou les produits nettoyants agressifs qui peuvent les endommager et décoller le vernis. Nous conseillons d'ailleurs, d'après les données techniques de nos fournisseurs en peinture, d'attendre un mois afin d'obtenir une polymérisation complète du vernis.

* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera ni repris ni échangé.

* Les accessoires Ermax sont conçus pour des montes d'origine. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.

* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.

* Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.

FITTING INSTRUCTIONS

ERMAX RADIATOR SCOOPS ADAPTABLE ON MT07 2014 → ∞

Estimated fitting time : 40 min

Fitting kit

- 4 plastic washers Ø6
- 2 netting 60mm x 180mm
- 2 netting 45mm x 70mm
- 2 pieces of trim 30mm
- 2 metallic washers Ø6 L

Fitting instructions

- Remove the original scoops.
- Stick netting (in option) and trim on Ermax scoops.
- Fit Ermax scoops using the original screws and plastic washers Ø6. Do not use anymore original spacers.
- Check Ermax scoops are well centered with original upper scoops. According to the radiator position, moving it may be necessary. For that, remove Ermax right-hand side scoop and insert one or two steel washers Ø6 L between the frame and the silent block that secures the radiator (see photos below).
- Fully tighten screws once the centering is correct.




Trim location



Conformed mounting : aligned scoops



Misaligned scoops

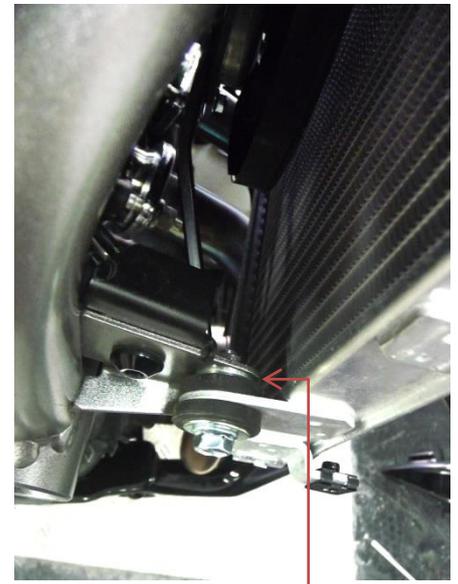

Steel washer Ø6 location

« CAUTION »

* Painted and varnished parts are not guaranteed against high pressure steam washes or aggressive cleaning products which can damage them and unstuck the varnish. We advise moreover, according to the technical data of our painting suppliers, to wait one month to obtain a complete polymerization of varnish.

* Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.

* Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.

* Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustings to fit.

* The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.