

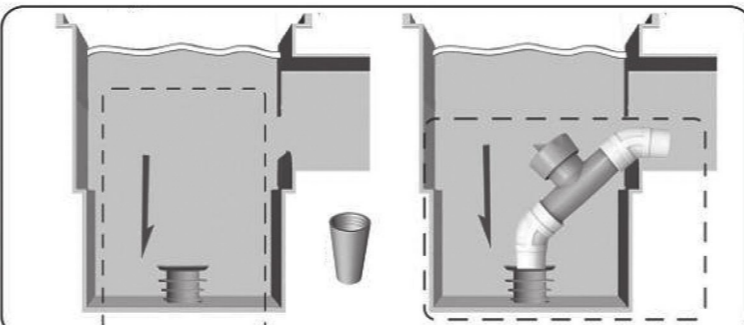
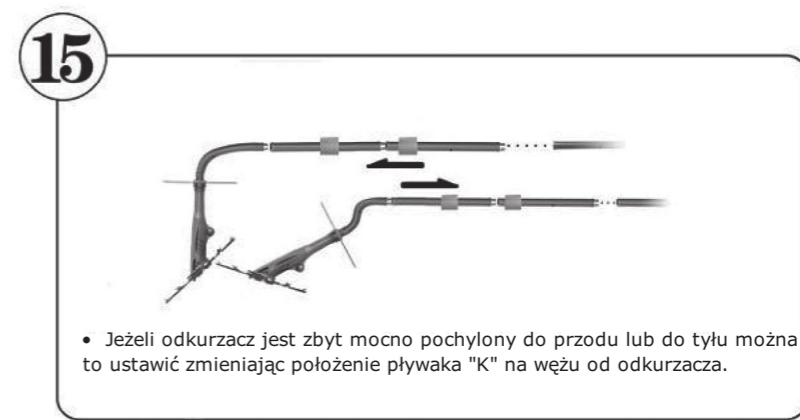
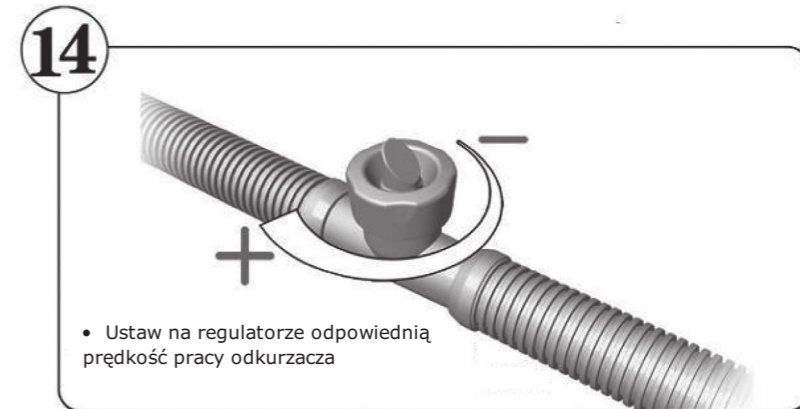
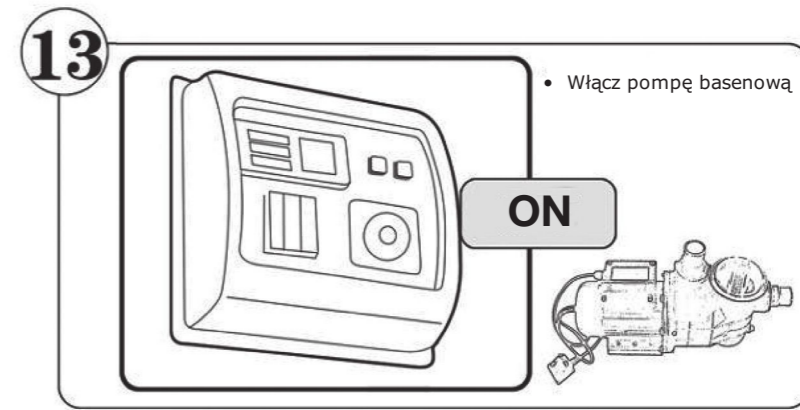
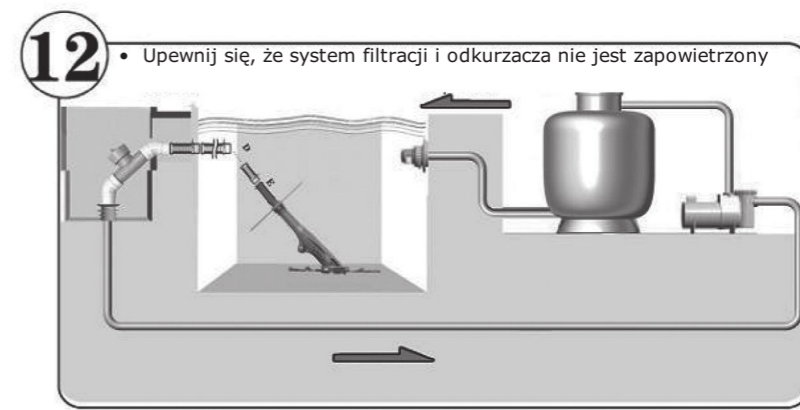
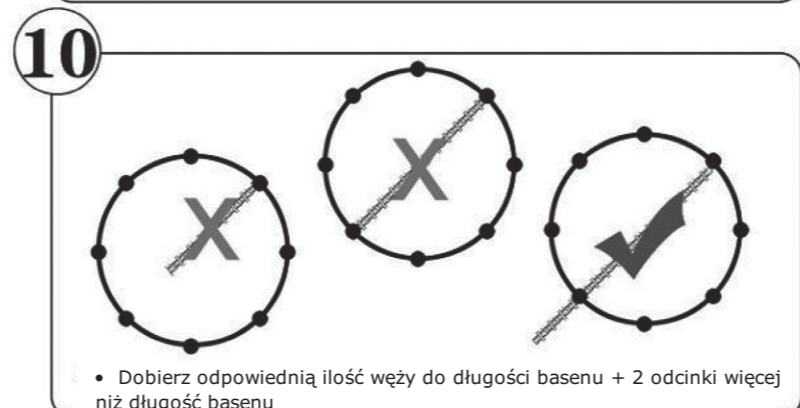
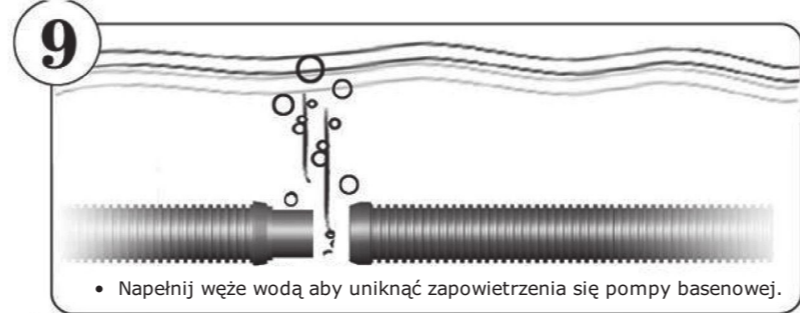
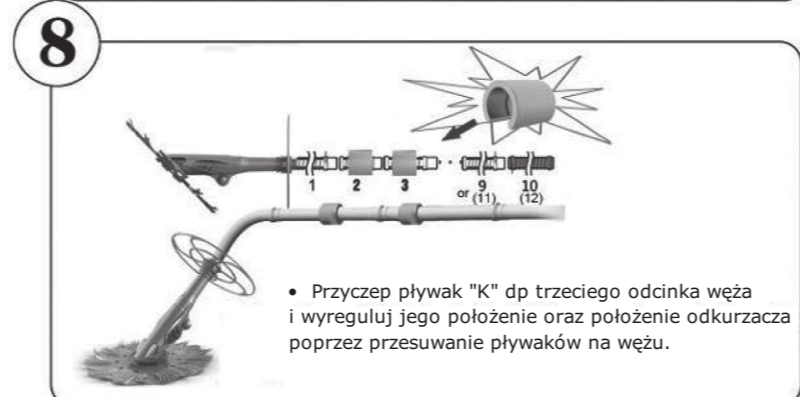


Podłącz "H" do dyszy zasysającej. Podłącz regulator "G" do "H". Strzałka musi znajdować się w stronę dyszy czyli wyznacza ona kierunek zasysania wody



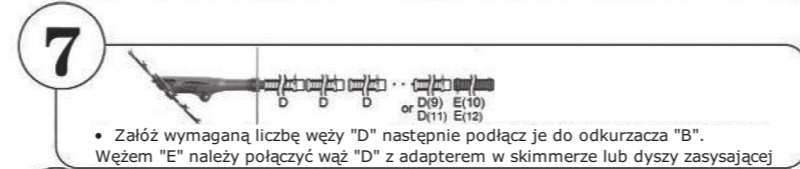


• Włóż przedłużenie "H" do dolnego otworu skimmera. Do przedłużenia "H" podłącz regulator przepływu "G" a do niego kolano "F". Strzałka na regulatorze przepływu musi być skierowana w dół skimmera


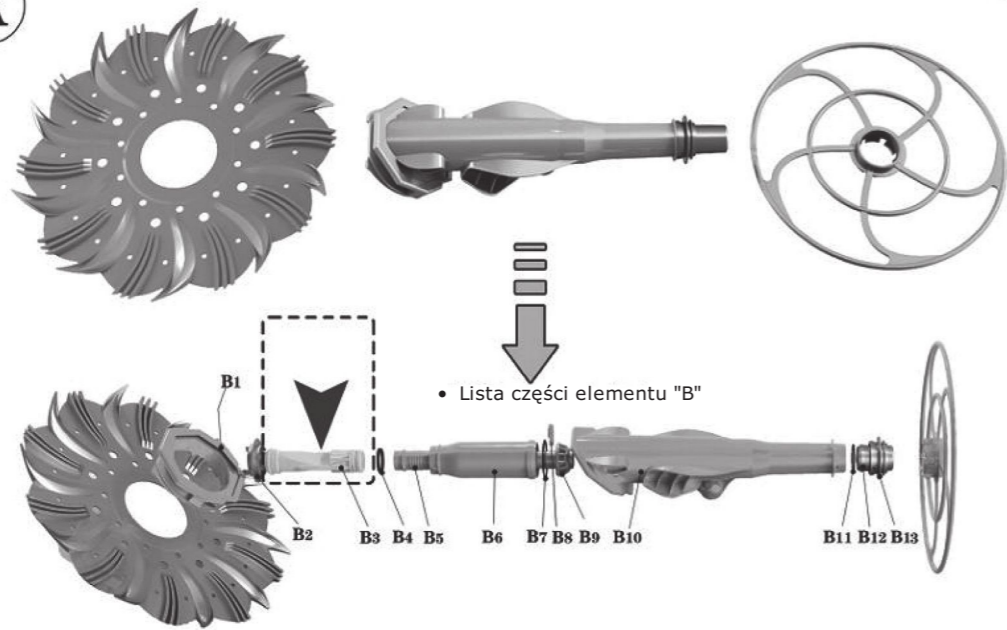


A

Vyměňte membránu následovně:

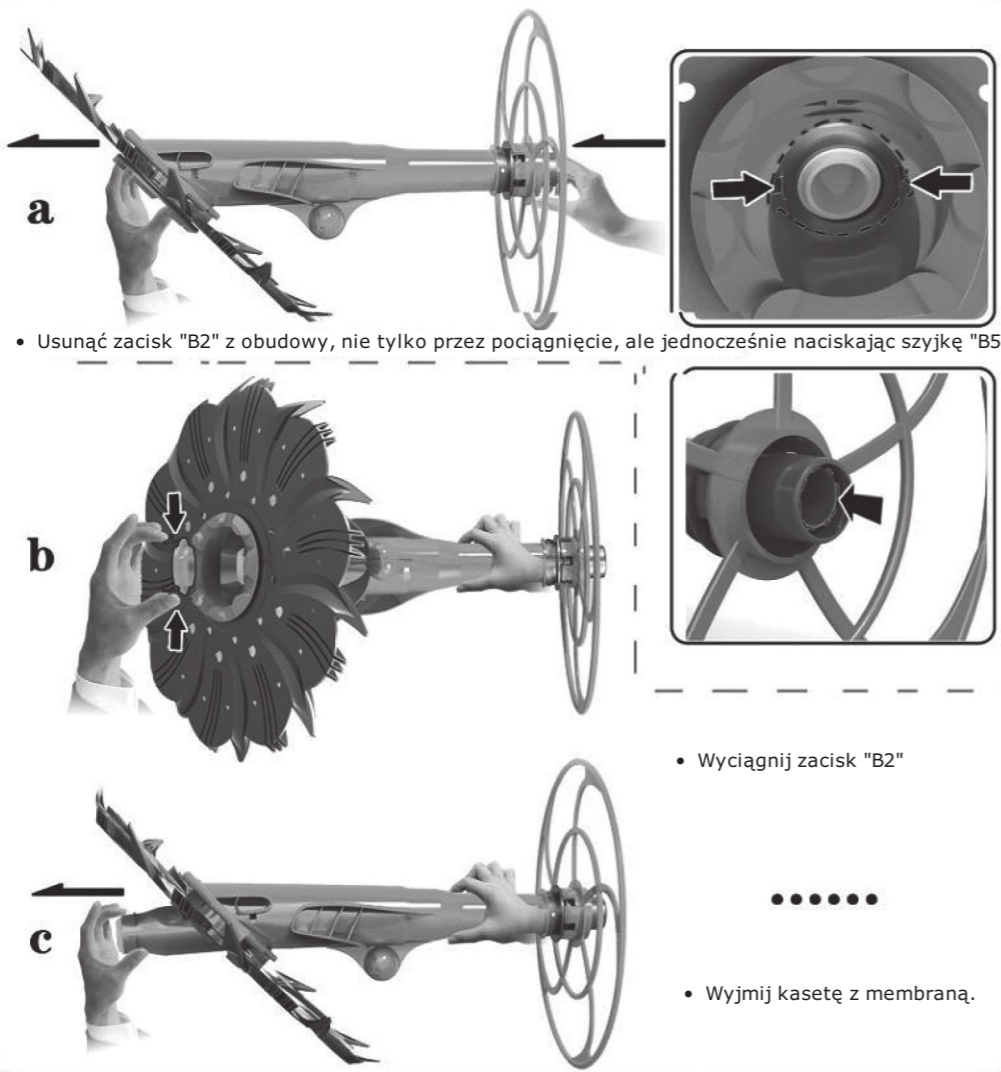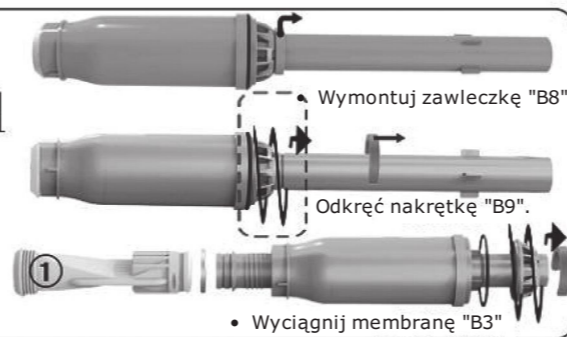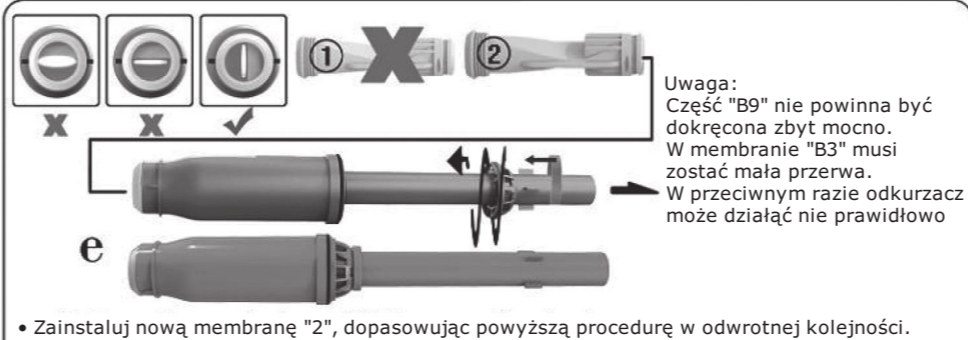
B**d****e**

• Zainstaluj części odkurzacza w sposób pokazany poniżej.

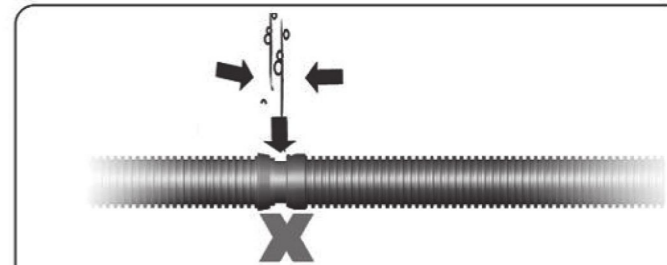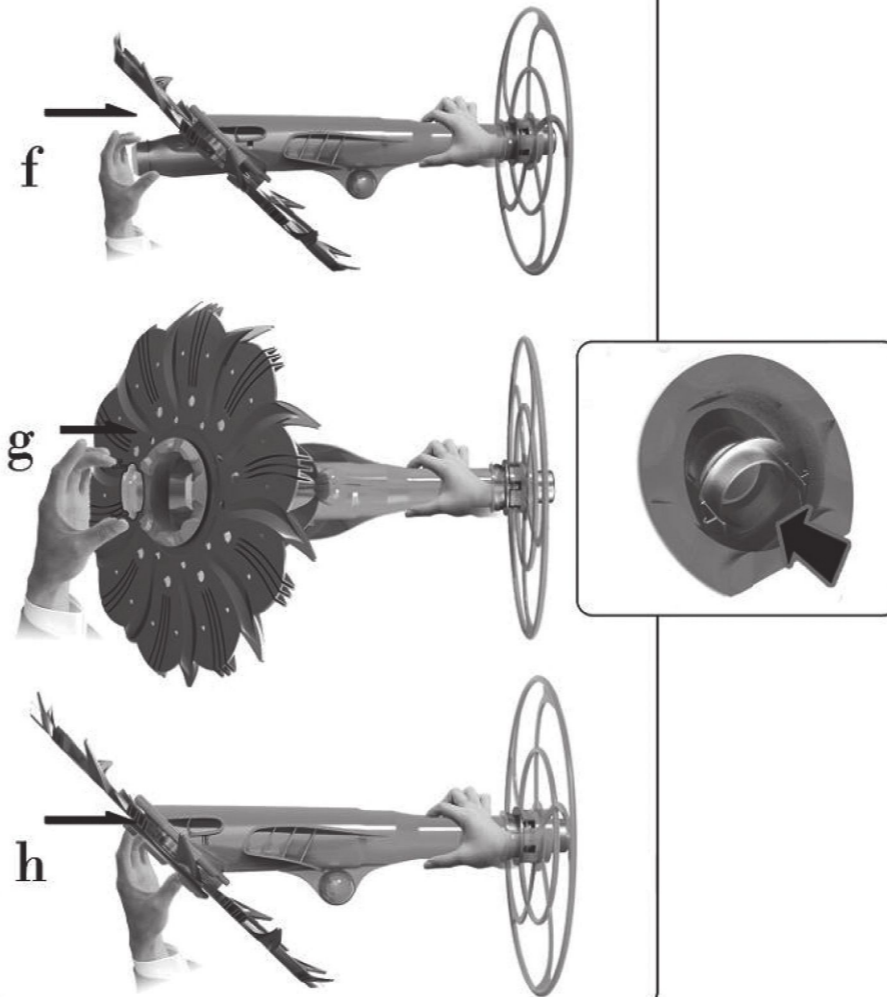


• Połączenia muszą być szczelnie zamknięte

Min. 0,5HP/1000 galonů (3700 litrů)

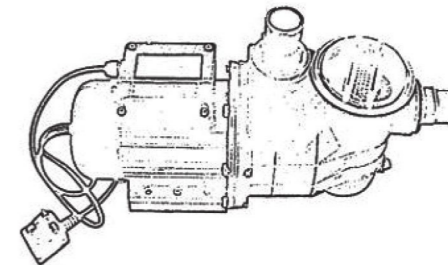

• Pompa filtra powinna mieć minimum 0,5 HP / 3700 l/h

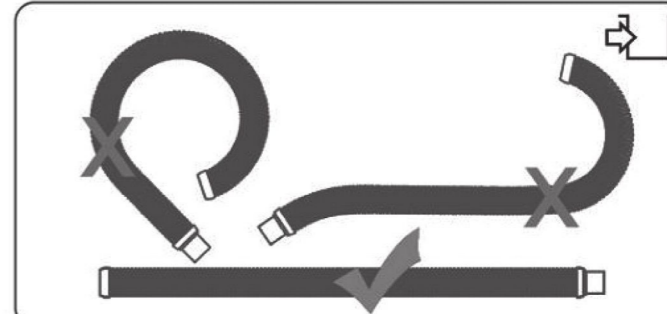

• Węże przechowuj nie pozwijane. Chronj je przed słońcem.