

# Instrukcja regeneracji HP 21 / 21XL (Black)



1. Umieszczamy kartridż na ręczniku papierowym (pod spód możemy jeszcze położyć worek foliowy co zapobiegnie ew. zabrudzeniu stołu bądź biurka w przypadku wycieku atramentu)
2. Przy pomocy ostrego noża usuwamy etykietę z oznaczeniami kartridża
3. Następnie nabieramy do strzykawki atrament.

W przypadku kartridża HP 21 będzie to 10ml, natomiast HP 21XL – 20ml (jest to ilość dla całkowicie pustego kartridża)

4. Wbijamy delikatnie igłę przez otwór w gąbkę wewnątrz kasety i bardzo





powoli aplikujemy atrament.

5. Jeśli w trakcie napełniania nastąpi wyciek atramentu z otworu przez który napełniamy, należy odciągnąć z kartridża ok. 1ml tuszu.



- Następnie można nakleić z powrotem etykietę i włożyć kartridż do drukarki.
- W drukarce należy uruchomić procedurę czyszczenia głowicy.

## Procedura resetowania poziomego tuszu:

- po napełnieniu kartridża tuszem należy zakleić taśmą styk pokazany na zdjęciu (zielony na schemacie)

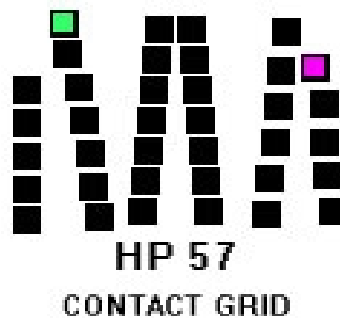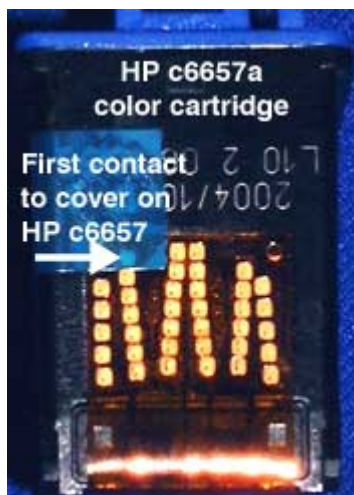

- instalujemy tusz z zaklejonym stykiem w drukarce
- drukarka sygnalizuje problem z kartridżem, dajemy OK i drukujemy stronę testową
- wyjmujemy tusz z drukarki i zaklejamy kolejny styk (różowy na schemacie)

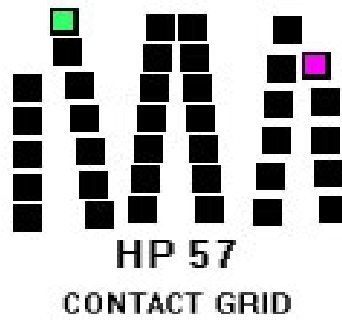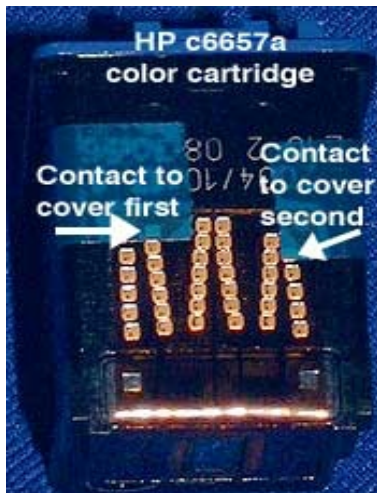

- instalujemy tusz z zaklejonymi dwoma stykami w drukarce
- drukarka sygnalizuje problem z kartridżem, dajemy OK i drukujemy stronę testową
- wyjmujemy tusz z drukarki i odklejamy taśmy
- zaleca się wyczyszczenie styków z resztek kleju
- instalujemy tusz w drukarce, urządzenie powinno go teraz widzieć jako pełny